

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter

www.philips.com/dictation

VOICE TRACER

DVT4000

DVT6000

DVT6500

DVT8000



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS



Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige Sicherheitsinformationen	5	4.9 Fernbedienung verwenden (DVT6500, DVT8000)	19
1.1 Sicherheitshinweise	5	4.10 Zubehör verwenden	20
2 Zu diesem Benutzerhandbuch	7	4.10.1 Kopfhörer anschließen	20
2.2 Verwendete Symbole	7	4.10.2 Externes Mikrofon anschließen	21
3 Ihr Recorder	8	4.10.3 Telefon-Pickup-Mikrofon verwenden	21
3.1 Produkthighlights	8	4.10.4 Meeting-Mikrofon verwenden	22
3.2 Verpackungsinhalt	9	4.11 An Computer anschließen	23
3.3 Produktübersichten	10	4.11.1 Dateien zwischen Gerät und Computer übertragen	24
3.3.1 Vorder- und Rückseite	10	4.11.2 Gerät vom Computer trennen	24
3.3.2 Tasten	11	5 Aufnahme	25
3.3.3 Fernbedienung (DVT6500, DVT8000)	12	5.1 Aufnahme erstellen	25
3.4 Startbildschirm	13	5.1.1 Aufnahme von externer Quelle erstellen	26
3.4.1 Menüübersicht	14	5.1.2 Indexmarken setzen	27
4 Erste Schritte	15	5.1.3 Mit Zoom-Funktion aufnehmen (DVT6000 – DVT8000)	27
4.1 Gerät laden	15	5.1.4 Voraufnahmefunktion verwenden	27
4.2 Gerät ein- und ausschalten	15	5.2 Aufnahmen automatisch starten	28
4.3 Erstinstallationsprozess	16	5.2.1 Timer-Funktion verwenden	28
4.3.1 Sprache wählen	16	5.2.2 Sprachaktivierungsfunktion verwenden	28
4.3.2 Datum und Uhrzeit einstellen	16	6 Wiedergabe	29
4.4 Aufnahme- und Geräteinformationen anzeigen	17	6.1 Aufnahme wählen	29
4.5 Tastensperre ein- und ausschalten	17	6.1.1 Aufnahme mit Kalendersuche finden	30
4.6 microSD-Karte einsetzen	17	6.2 Aufnahme oder Musik wiedergeben	30
4.7 Standfuß herausklappen (DVT6000 – DVT8000)	18	6.3 Wiedergabegeschwindigkeit ändern	31
4.8 Fernbedienung in Betrieb nehmen (DVT6500, DVT8000)	19	6.4 Schnellen Suchlauf verwenden	31
		6.5 Wiedergabe wiederholen / Endlosschleife	31
		7 Bearbeiten und Löschen	33
		7.1 Aufnahme bearbeiten	33
		7.1.1 Aufnahme anfügen oder überschreiben	33

7.1.2	Aufnahme teilen	34	9.2.3	Hintergrundbeleuchtung einstellen	46
7.2	Aufnahmen am Gerät löschen	34	9.2.4	Demonstrationsmodus einstellen	47
8	Radio (DVT6000 – DVT8000)	35	9.3	Geräteeinstellungen	48
8.1	Radio verwenden	35	9.3.1	Datum und Uhrzeit einstellen	48
8.2	Radiosender speichern	35	9.3.2	ClearVoice ein- und ausschalten	48
8.2.1	Sender automatisch speichern	35	9.3.3	Equalizer einstellen	49
8.2.2	Sender manuell speichern	36	9.3.4	Automatisches Abschalten einstellen	49
8.2.3	Sender löschen	36	9.3.5	Alarm einstellen	50
8.3	Ausgabegeräte für Radiowiedergabe einstellen	36	9.3.6	Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten	50
8.4	Radiosender aufnehmen	37	10	Service	52
9	Einstellungen	38	10.1	Servicefunktionen am Gerät	52
9.1	Aufnahmeeinstellungen	38	10.1.1	Geräteinformationen anzeigen	52
9.1.1	Speicherort für Aufnahmen einstellen	38	10.1.2	Speicher formatieren	52
9.1.2	Aufnahmeeinstellungen automatisch anpassen	38	10.2	Batterie der Fernbedienung wechseln (DVT6500, DVT8000)	53
9.1.3	Aufnahmequalität einstellen	39	10.3	Firmware aktualisieren	54
9.1.4	Mikrofonempfindlichkeit einstellen	39	10.4	Störungsbehebung	55
9.1.5	Windfilter ein- und ausschalten	40	11	Anhang	56
9.1.6	Geräuschreduzierung ein- und ausschalten	41	11.1	Technische Daten	56
9.1.7	Bearbeitungsmodus einstellen	41			
9.1.8	Stille Aufnahme ein- und ausschalten	42			
9.1.9	Voraufnahmefunktion ein- und ausschalten	42			
9.1.10	Timer einstellen	43			
9.1.11	Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten	43			
9.1.12	Automatisches Teilen einstellen	44			
9.1.13	Aufnahme-LED ein- und ausschalten	45			
9.1.14	Externe Quelle wählen	45			
9.2	Anzeigeeinstellungen	46			
9.2.1	Sprache wählen	46			
9.2.2	Kontraststärke des Displays einstellen	46			

1 Wichtige Sicherheitsinformationen

Nehmen Sie keine Einstellungen und Veränderungen vor, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um einen einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, sollten Sie die Sicherheitshinweise nicht beachten.

1.1 Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Regen oder Wasser, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keiner durch Heizgeräte oder direkte Sonneneinstrahlung verursachten starken Hitze aus.
- Schützen Sie die Kabel vor Beschädigung durch Quetschen, insbesondere an den Steckern und an der Austrittsstelle der Kabel aus dem Gehäuse.
- Sichern Sie Ihre Daten und Aufnahmen. Der Hersteller ist für Datenverlust nicht haftbar.
- Nehmen Sie keine Wartungsarbeiten vor, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, um Reparaturen vorzunehmen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer zertifizierten Servicestelle reparieren.

1.1.1 Batterien und Akkus

- Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung vollständig auf. Ein kompletter Ladezyklus dauert zirka 3,5 Stunden, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist.
 - Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2025 für die Fernbedienung (DVT6500, DVT8000).
 - Batterien und Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden. Gebrauchte Batterien und Akkus müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.
-

1.1.2 Speicherkarten

- Das Gerät unterstützt Speicherkarten vom Typ microSD bis zu einer Größe von 32 GB.
- Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte eine ausreichende Datenübertragungsrate unterstützt. Der Hersteller übernimmt keine Gewähr für eine einwandfreie Funktion.
- Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Formatieren Sie die Speicherkarte immer im Gerät, um sicherzustellen, dass sie die richtige Formatierung aufweist. Wenn Sie die Speicherkarte mit einem Computer formatieren, können später Fehler beim Schreiben oder Lesen von Daten auftreten.

1.1.3 Gehörschutz

Halten Sie bei Verwendung der Kopfhörer die folgenden Richtlinien ein:

- Stellen Sie die Lautstärke moderat ein, und hören Sie nicht zu lange über Kopfhörer.
- Achten Sie unbedingt darauf, die Lautstärke nicht höher einzustellen als es Ihr Gehör verträgt.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie immer noch hören, was um Sie herum geschieht.
- In möglicherweise gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Nutzung vorübergehend unterbrechen.
- Setzen Sie keine Kopfhörer auf, wenn Sie mit dem Auto, Fahrrad, Skateboard usw. unterwegs sind. Sie können dadurch den Verkehr gefährden und verstoßen möglicherweise gegen gesetzliche Bestimmungen.

1.1.4 Maximale Schallleistung

- Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung der maximalen Schallleistung seiner Audiogeräte mit den geltenden Bestimmungen, jedoch nur mit dem ursprünglichen Modell der im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer. Wenn diese Kopfhörer ersetzt werden müssen, sollten Sie bei Ihrem Händler ein dem Original entsprechendes Philips-Modell erwerben.

1.1.5 Gesetzliche Beschränkungen für Aufnahmen

- Die Verwendung der Aufnahmefunktion dieses Produktes unterliegt in Ihrem Land möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen. Beachten Sie den Datenschutz und die persönlichen Rechte Dritter, wenn Sie beispielsweise Gespräche oder Vorträge aufnehmen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie in manchen Ländern gesetzlich dazu verpflichtet sind, Ihren Gesprächspartner darüber zu informieren, wenn Sie ein Telefongespräch aufnehmen beziehungsweise die Aufnahme von Telefongesprächen verboten ist. Informieren Sie sich über die rechtliche Situation in Ihrem Land, bevor Sie Telefongespräche aufnehmen.

2 Zu diesem Benutzerhandbuch

Die Übersichten auf den folgenden Seiten bieten Ihnen einen schnellen Überblick über Ihr Gerät. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in den folgenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuches. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch.

2.1 Modellabhängige Funktionen und Abbildungen

In diesem Benutzerhandbuch sind mehrere Modelle der Gerätereihe beschrieben. Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen nur bei bestimmten Modellen verfügbar sind.

2.2 Verwendete Symbole



Tip

- Mit diesem Symbol sind Tipps gekennzeichnet, mit deren Hilfe Sie Ihr Gerät effektiver und einfacher verwenden.



Hinweis

- Mit diesem Symbol sind Hinweise gekennzeichnet, die Sie in der Handhabung des Gerätes berücksichtigen sollten.



Achtung

- Dieses Symbol warnt vor Schäden am Gerät sowie möglichem Datenverlust. Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.



Warnung

- Dieses Symbol warnt vor Gefahren für Personen. Durch unsachgemäße Handhabung können körperliche Verletzungen oder Schäden entstehen.

3 Ihr Recorder

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Philips-Gerät entschieden haben. Auf unserer Webseite erhalten Sie umfassende Unterstützung in Form von Benutzerhandbüchern, Softwaredownloads, Garantieinformationen und vielem mehr:

www.philips.com/dictation.

3.1 Produkthighlights

- Stereoaufnahme im MP3-Format für ausgezeichnete Klangqualität
- Zoom-Mikrofon-Funktion für Aufnahmen auf weite Entfernung bis zu 15 Metern / 50 Fuß
- ClearVoice für klare und lebendige Sprachwiedergabe
- Bewegungssensor für automatische Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Sprachaktivierungsfunktion zum Aufnehmen ohne Tasten (Freisprecheinrichtung)
- Voraufnahmefunktion, um kein Wort zu verpassen
- Aufnahme und Stromversorgung über den USB-Anschluss für unbegrenzte Aufnahme
- Großes Farbdisplay für klare Statusinformationen zur Aufnahme
- Steckplatz für microSD-Karte für zusätzlichen Speicher
- Markieren Sie wichtige Stellen einer Aufnahme mit Indexmarken
- Kalendersuche, um alle Aufnahmen schnell zu finden
- Robustes und ergonomisches Metalldesign für lange Lebensdauer


3.2 Verpackungsinhalt

- ① DVT4000: Gerät
- ② DVT6000 – DVT8000: Gerät
- ③ USB-Kabel für den Anschluss an den Computer
- ④ Schnellstartanleitung
- ⑤ DVT6000 – DVT8000: Stereo-Kopfhörer
- ⑥ DVT8000: Meeting-Mikrofon
- ⑦ DVT6500: Line-In Kabel
- ⑧ DVT6500, DVT8000: Tasche
- ⑨ DVT6500, DVT8000: Fernbedienung (Batterie eingelegt)



Hinweis


- Beachten Sie, dass einige Teile möglicherweise nicht Teil des Lieferumfangs Ihres Modells sind. Sollte eines der Teile fehlen oder Beschädigungen aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

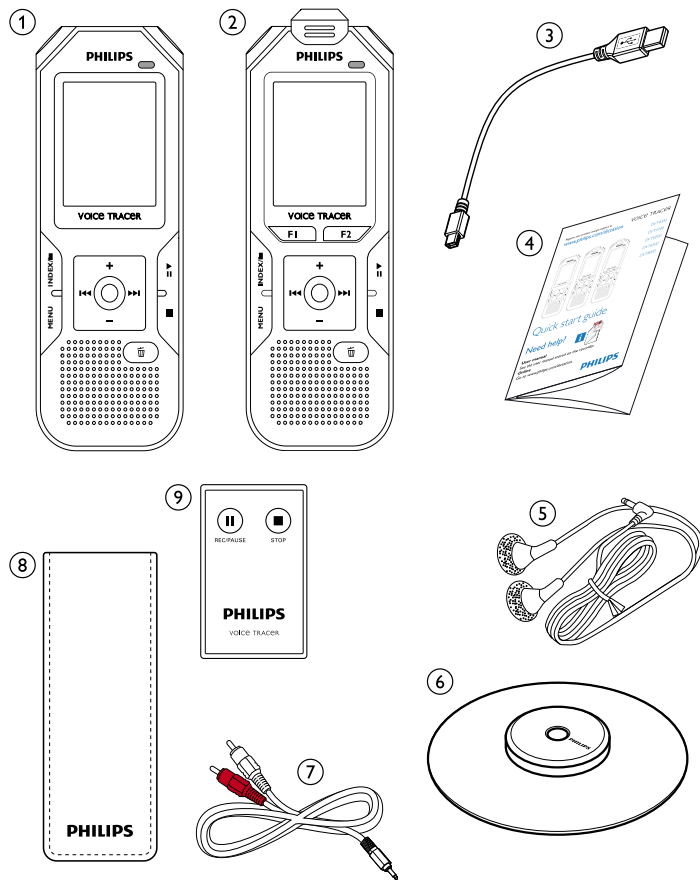

3.3 Produktübersichten


3.3.1 Vorder- und Rückseite

- ① Ein-/Ausschalter / Tastensperre
- ② Steckplatz für Speicherkarte (microSD-Karte)
- ③ Mikrofone
- ④ DVT6000 – DVT8000: Zoom-Mikrofon
- ⑤ Status-LED:
 - Rot – Gerät nimmt auf
 - Grün – Gerät gibt Aufnahme wieder
 - Orange – Datenübertragung mit dem Computer
- ⑥ Display
- ⑦ Bedienfeld mit Tasten
- ⑧ Lautsprecher
- ⑨ Öse für Handschlaufe
- ⑩ Resettaste
- ⑪ DVT6500, DVT8000: Empfänger für Fernbedienungssignal
- ⑫ Anschluss für Kopfhörer (Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm)
- ⑬ Anschluss für externes Mikrofon, Line-in-Anschluss (Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm)
- ⑭ DVT6000 – DVT8000: Ausklappbarer Standfuß
- ⑮ (ohne Abbildung) Anschluss für den Computer (Micro-USB)

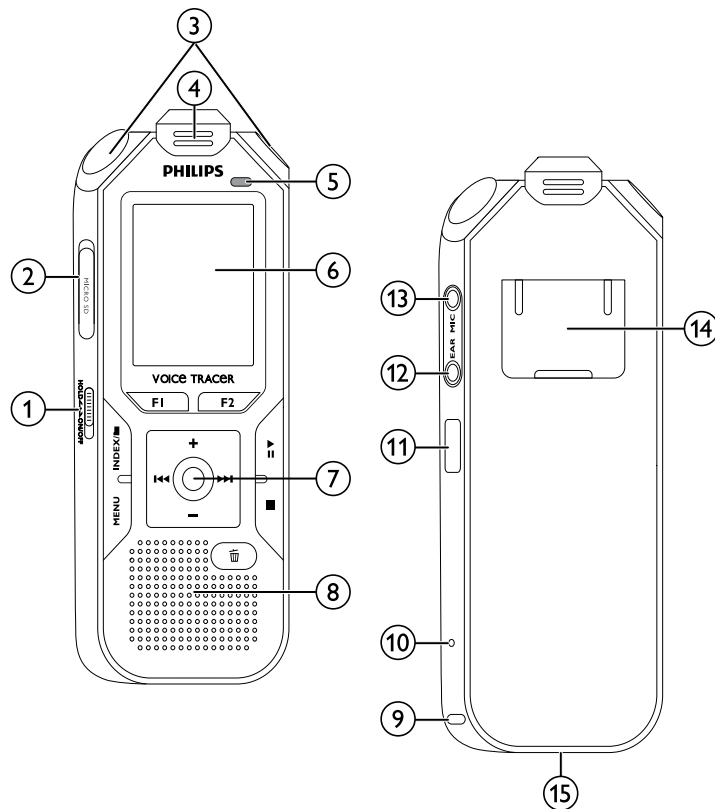

3.3.2 Tasten

- ① Kurz drücken: Menüfunktionen aufrufen (**MENU**-Taste);
Lang drücken: Radio einschalten
- ② ● Aufnahme starten (Aufnahmetaste); Auswahl bestätigen
- ③ Stoppmodus: Ordner wechseln; Aufnahme: Indexmarke setzen (**INDEX/■**-Taste)
- ④ DVT6000 – DVT8000: Variable Funktionstaste **F1**
- ⑤ DVT6000 – DVT8000: Variable Funktionstaste **F2**
- Funktion der variablen Funktionstasten ist abhängig vom Betriebszustand; zugewiesene Funktion wird im Display angezeigt
- ⑥ ►|| Kurz drücken: Aufnahme wiedergeben (Wiedergabetaste),
Wiedergabe pausieren (Pausetaste);
Lang drücken: Wiedergabegeschwindigkeit einstellen
- ⑦ ◀◀ Kurz drücken: zur vorhergehenden Indexmarke springen, zur
vorhergehenden Aufnahme springen;
Menünavigation: vorhergehendes Menüregister aufrufen;
Lang drücken: schneller Suchlauf rückwärts
+ Lautstärke erhöhen; Menünavigation: Menüfunktionen wählen,
Wert ändern
▶▶ Kurz drücken: zur nächsten Indexmarke springen, zur
nächsten Aufnahme springen;
Menünavigation: nächstes Menüregister aufrufen;
Lang drücken: schneller Suchlauf vorwärts
– Lautstärke reduzieren; Menünavigation: Menüfunktionen
wählen, Wert ändern
- ⑧ ■ Wiedergabe beenden (Stopptaste); Menü beenden
- ⑨ ☒ Aufnahme löschen (Löschtaste)

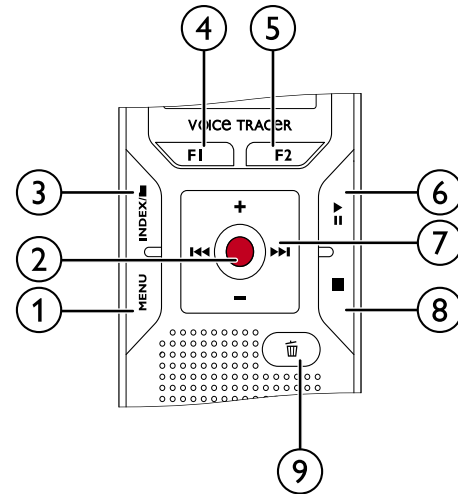


3.3.3 Fernbedienung (DVT6500, DVT8000)

- ① Aufnahme starten (Aufnahmetaste), Aufnahme pausieren (Pausetaste)
- ② Aufnahme beenden (Stopptaste)
- ③ (ohne Abbildung) Batteriefach



3.4 Startbildschirm

- ① ■ Wiedergabe: ► – normal, || – Pause, ■ – Stopp, ► – langsam, ► – schnell, ● – Aufnahme, Ⓢ – Aufnahmepause, ◀▶ – Suchlauf
- ② HQ Eingestellte Aufnahmequalität: PCM – PCM, SHQ – SHQ, HQ – HQ, SP – SP, LP – LP, MP3 – MP3 (Musikwiedergabe), WMA – WMA (Musikwiedergabe)
- ③ VA – Sprachaktivierung eingeschaltet
- ④ Mikrophonempfindlichkeit: □ – Diktat, □ – Spracherkennung, □ – Gespräch, □ – Auto Zoom-Funktion, □ – Zoom-Funktion: Vortrag, □ – Zoom-Funktion: großer Abstand, □ – Manuelle Mikrofonempfindlichkeit, □ – Line-in-Quelle
- ⑤ Eingestellter Bearbeitungsmodus: □ – Aufnahme anfügen, □ – Aufnahme überschreiben
- ⑥ □ – ClearVoice eingeschaltet (für bessere Wiedergabequalität)
- ⑦ Eingestellter Wiederholungsmodus / Endlosschleife: □ – Datei-wiedergabe wiederholen, □ – Ordnerwiedergabe wiederholen, □ – Auswahl/Sequenz wiederholen, □ – Zufälliger Wiederholungsmodus
- ⑧ □ – Timer eingeschaltet, □ – Alarm eingeschaltet
- ⑨ Eingestellter Equalizermodus (für Musikwiedergabe): □ – Pop, □ – Jazz, □ – Klassik
- ⑩ Batterieladezustand
- ⑪ A Gewählter Ordner, abhängig vom gewählten Speichermedium (A – interner Speicher, A – microSD-Karte) / Nummer der aktuellen Aufnahme / Gesamtanzahl der Aufnahmen im Ordner
- ⑫ Positionsanzeige der aktuellen Wiedergabe/Aufnahme
- ⑬ Gesetzte Indexmarken der Aufnahme

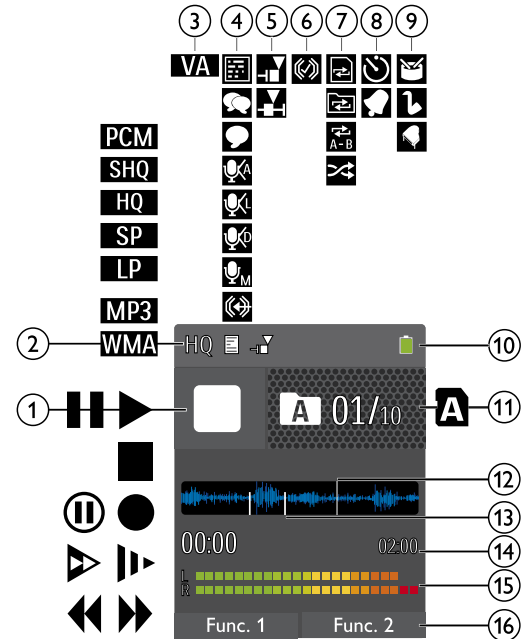

- ⑭ Wiedergabe-/Aufnahmedauer, Gesamtzeit der Aufnahme
- ⑮ Wiedergabe-/Aufnahmepegel des linken und rechten Kanals
- ⑯ DVT6000 – DVT8000: Funktion der variablen Funktionstasten



Hinweis

- Die Position und das Aussehen der Symbole können variieren, abhängig vom Modell, dem Modus und den gewählten Funktionen.

3.4.1 Menüübersicht



Hinweis

- Das Symbol des gewählten Menüregisters wird blau hinterlegt angezeigt.

① 📁 **Ordner- und Dateimenü:**

[Aufnahme mit Kalendersuche finden](#)
[Aufnahme teilen](#)
[Wiedergabe wiederholen / Endlosschleife](#)

② 🎙️ **Aufnahmeeinstellungen:**

[Aufnahme erstellen](#)
[Mikrofonempfindlichkeit einstellen](#)
[Aufnahmequalität einstellen](#)
[Windfilter ein- und ausschalten](#)
[Geräuschreduzierung ein- und ausschalten](#)
[Bearbeitungsmodus einstellen](#)
[Stille Aufnahme ein- und ausschalten](#)
[Voraufnahmefunktion ein- und ausschalten](#)
[Timer einstellen](#)
[Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten](#)
[Automatisches Teilen einstellen](#)
[Externe Quelle wählen](#)

③ 🗄️ **Anzeigeeinstellungen:**

[Sprache wählen](#)
[Kontraststärke des Displays einstellen](#)
[Hintergrundbeleuchtung einstellen](#)
[Demonstrationsmodus einstellen](#)

④ 📷 **Geräteereinstellungen:**


[Datum und Uhrzeit einstellen](#)
[ClearVoice ein- und ausschalten](#)
[Equalizer einstellen](#)
[Automatisches Abschalten einstellen](#)
[Alarm einstellen](#)
[Speicher formatieren](#)
[Aufnahme-LED ein- und ausschalten](#)
[Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten](#)
[Speicherort für Aufnahmen einstellen](#)
[Geräteinformationen anzeigen](#)

⑤ 📻 **Radioeinstellungen:**

[Radio verwenden](#)
[Radiosender speichern](#)
[Ausgabegeräte für Radiowiedergabe einstellen](#)

⑥ Titel des gewählten Menüregisters

⑦ Liste der verfügbaren Funktionen des Menüs

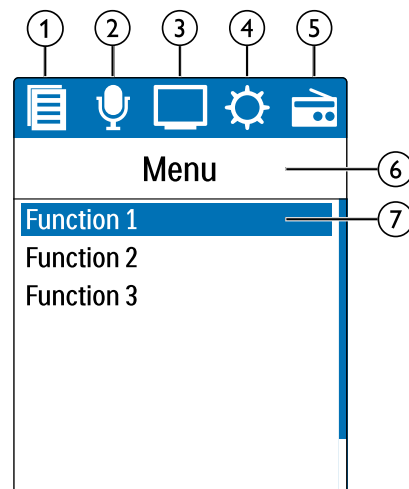

4 Erste Schritte

Mit der Installationshilfe auf den folgenden Seiten nehmen Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Betrieb.



Achtung

- Beachten Sie die Hinweise zum Umgang mit dem Gerät, insbesondere mit Batterien und Akkus ([siehe auch Kapitel 1.1.1 Batterien und Akkus, Seite 5](#)).


4.1 Gerät laden



Hinweis


- Schließen Sie das Gerät an einen Computer an oder verwenden Sie ein externes Ladegerät.
- Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf.
- Ein kompletter Ladezyklus am Computer dauert zirka 3,5 Stunden. Der Computer muss während des Aufladens eingeschaltet sein. Sollte der USB-Anschluss des Computers nicht genügend Strom liefern, verwenden Sie ein externes Ladegerät.

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 2 Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Gerätes.

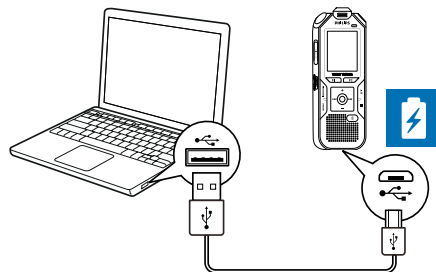

4.2 Gerät ein- und ausschalten

- 1 Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Seite des Gerätes für zirka zwei Sekunden nach unten.
↳ Das Gerät schaltet sich ein und der Startbildschirm erscheint.

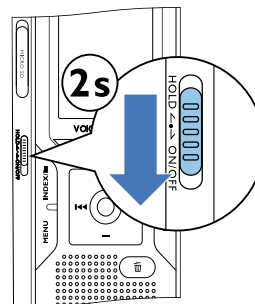

- 2 Zum Ausschalten ziehen Sie den Ein-/Ausschalter wieder für zirka zwei Sekunden nach unten.



Hinweis

- Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Taste gedrückt wird ([siehe auch Kapitel 9.3.4 Automatisches Abschalten einstellen, Seite 49](#)).

4.3 Erstinstallationsprozess

Bei der ersten Inbetriebnahme oder möglicherweise nach einer längeren Unterbrechung der Stromversorgung, beginnt der Erstinstallationsprozess. Die Angaben für Datum und Uhrzeit werden als Aufnahmezeit mit jeder Aufnahme gespeichert.

4.3.1 Sprache wählen

- 1 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Displaysprache.
- 2 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.



Hinweis

- Möglicherweise ist Ihre Sprache nicht verfügbar. Wählen Sie eine Alternativsprache.

4.3.2 Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Wählen Sie mit **+/-** das gewünschte Jahr.
- 2 Drücken Sie **▶▶I**.

- 3 Wählen Sie mit **+/-** den gewünschten Monat.
- 4 Drücken Sie **▶▶I**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** den gewünschten Tag.
- 6 Drücken Sie **▶▶I**.
- 7 Wählen Sie mit **+/-**, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.
- 8 Drücken Sie **▶▶I**.
- 9 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Stundenzeit.
- 10 Drücken Sie **▶▶I**.
- 11 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Minutenzeit.
- 12 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.



Tipp

- Die Einstellungen für Sprache, Datum und Uhrzeit können Sie jederzeit mit den Einstellungsmenüs ändern ([siehe auch Kapitel 9.2.1 Sprache wählen, Seite 46](#)) ([siehe auch Kapitel 9.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 48](#)).


4.4 Aufnahme- und Geräteinformationen anzeigen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) die Stopptaste ■.
 - ① Auf dem Display werden die Eigenschaften der gewählten Aufnahme angezeigt: Symbol für Speicherort, Aufnahmezeit und -uhrzeit, Aufnahmequalität, Länge der Aufnahme und Dateigröße in Megabyte.
 - ② Auf dem Display werden allgemeine Geräteinformationen angezeigt: Datum und Uhrzeit, verbleibende Aufnahmezeit im gewählten Speicher, Firmware-Version und Seriennummer des Gerätes.
- 2 Drücken Sie die Stopptaste ■, um in den Stoppmodus zurückzukehren.

4.5 Tastensperre ein- und ausschalten

Die Tastensperre deaktiviert alle Tasten des Gerätes. Die Timer-Funktion des Gerätes funktioniert weiterhin.

- 1 Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Seite des Gerätes nach oben in die Position **HOLD**, um die Tastensperre einzuschalten.
↳ Für kurze Zeit erscheint das Sperrsymbol auf dem Display.

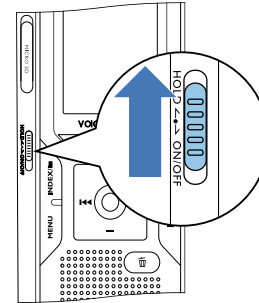

- 2 Ziehen Sie den Ein-Ausschalter auf der Seite des Gerätes in die Mittelstellung, um die Tastensperre auszuschalten.
↳ Für kurze Zeit erscheint das Freigabesymbol auf dem Display.


4.6 microSD-Karte einsetzen



Achtung

- Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

- 1 Klappen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte zur Seite.
- 2 Stecken Sie die microSD-Karte mit den Kontakten nach oben in den Steckplatz für die Speicherkarte an der Seite des Gerätes.

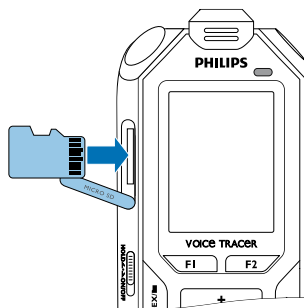

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in das Gerät bis sie einrastet.
- 4 Zum Entnehmen der Speicherkarte drücken Sie leicht auf die Karte. Die Speicherkarte wird ein Stück ausgeworfen.


Hinweis

- Damit das Gerät Aufnahmen auf der Speicherkarte speichert, müssen Sie vom internen Speicher auf microSD-Kartenspeicher umstellen ([siehe auch Kapitel 9.1.1 Speicherort für Aufnahmen einstellen, Seite 38](#)). Sie erkennen am Ordnersymbol auf dem Display in welchen Speicher die Aufnahmen abgelegt werden: **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – Speicherkarte.

4.7 Standfuß herausklappen (DVT6000 – DVT8000)

Verwenden Sie den Standfuß auf der Rückseite des Gerätes, wenn sie das Gerät auf einen Tisch legen – beispielsweise um eine Besprechung aufzunehmen. Auf diese Weise nutzen Sie auch das Mikrofon auf der Geräterückseite optimal.

- 1 Klappen Sie den Standfuß auf der Rückseite des Gerätes heraus.

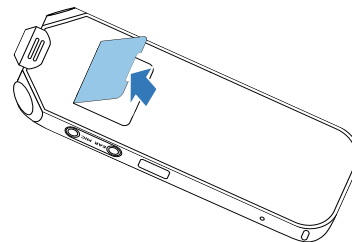

- 2 Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche auf beispielsweise auf einem Tisch.

4.8 Fernbedienung in Betrieb nehmen (DVT6500, DVT8000)

Die Batterie ist bereits in die Fernbedienung eingelegt. Sie ist mit einem Plastikstreifen geschützt, damit kein Stromverbrauch während des Transportes erfolgt.

- 1 Ziehen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung heraus.




4.9 Fernbedienung verwenden (DVT6500, DVT8000)




Hinweis

- Sollte die Fernbedienung nicht mehr funktionieren, wechseln Sie die Batterie ([siehe auch Kapitel 10.2 Batterie der Fernbedienung wechseln \(DVT6500, DVT8000\), Seite 53](#)).
- Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwenden. Die Fernbedienung kann durch eine undichte Batterie beschädigt werden.
- Gebrauchte Batterien und Akkus müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger an der Seite des Gerätes. Der Winkel zum Gerät sollte innerhalb von 80 Grad liegen; die Entfernung sollte nicht mehr als drei Meter betragen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden.

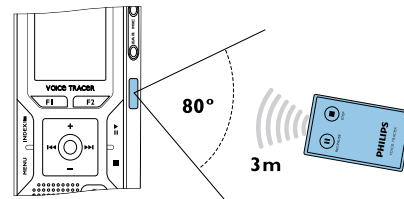

Wird das Gerät mit der Fernbedienung bedient, erscheinen auf dem Bildschirm großflächige Symbole anstatt der gewohnten Ansichten.

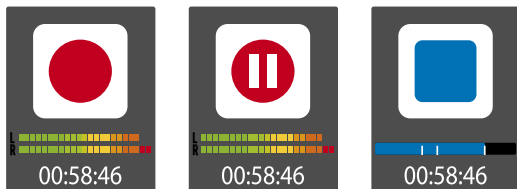

4.10 Zubehör verwenden

Abhängig von Ihrem Gerät ist verschiedenes Zubehör im Lieferumfang enthalten. Weiteres Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

4.10.1 Kopfhörer anschließen


Lieferumfang: DVT6000 – DVT8000



Warnung

- Stellen Sie die Lautstärke moderat ein, und hören Sie nicht zu lange über Kopfhörer. Andernfalls können Hörschäden entstehen. Beachten Sie die Hinweise zum Gehörschutz ([siehe auch Kapitel 1.1.3 Gehörschutz, Seite 6](#)).

- 1 Reduzieren Sie die Lautstärke des Gerätes bevor Sie den Kopfhörer anschließen.
- 2 Stecken Sie den Klinkenstecker in den Kopfhöreranschluss **EAR** auf der Seite des Gerätes.

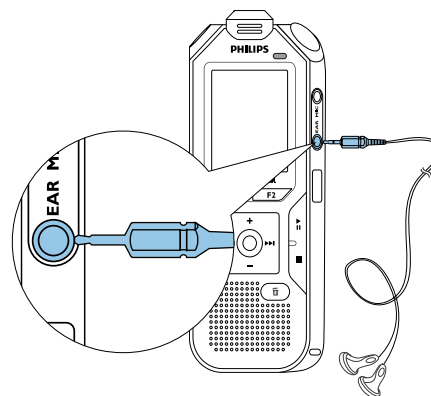

- 3 Erhöhen Sie die Lautstärke nach dem Anschließen bis diese ein angenehmes Niveau erreicht hat. Der Lautsprecher des Gerätes ist ausgeschaltet, wenn ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist.


4.10.2 Externes Mikrofon anschließen



Hinweis

- Wenn Sie ein externes Mikrofon an das Gerät anschließen, wird die Aufnahmequelle automatisch umgeschaltet und das Mikrofon des Gerätes ausgeschaltet.

- 1 Beenden Sie eine laufende Aufnahme.
- 2 Stecken Sie den Klinkenstecker in den Mikrofonanschluss **MIC** auf der Seite des Gerätes.

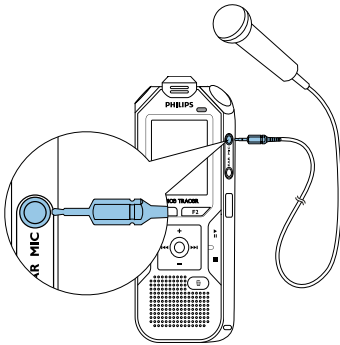

4.10.3 Telefon-Pickup-Mikrofon verwenden


Als optionales Zubehör erhältlich: Philips Telefon-Pickup-Mikrofon LFH9162.



Achtung

- Für die Aufnahme von Telefongesprächen gibt es möglicherweise landesspezifische gesetzliche Beschränkungen. Informieren Sie sich über die rechtliche Situation in Ihrem Land, bevor Sie Telefongespräche aufnehmen.

Mit dem Telefon-Pick-up-Mikrofon nehmen Sie Telefongespräche auf.

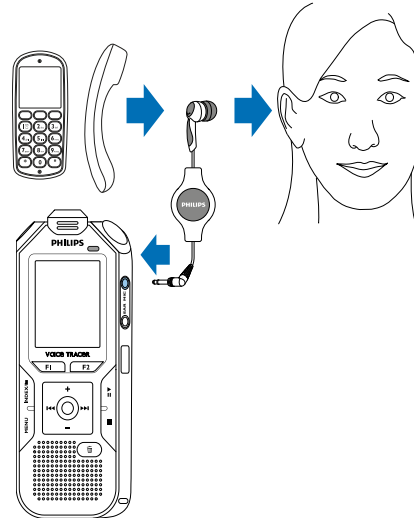


- 1 Beenden Sie eine laufende Aufnahme.
- 2 Stecken Sie den Klinkenstecker in den Mikrofonanschluss **MIC** auf der Seite des Gerätes.
- 3 Stecken Sie sich den Ohrhörer des Mikrofons ins Ohr.
- 4 Starten Sie die Aufnahme am Gerät.
- 5 Telefonieren Sie mit Handy oder Festnetztelefon. Halten Sie dabei das Handy beziehungsweise den Telefonhörer an das Mikrofon am Ohrhörer.

4.10.4 Meeting-Mikrofon verwenden


Lieferumfang: DVT6500, DVT8000

Weitere Mikrofone (für Kaskadierung) als optionales Zubehör erhältlich: Philips Meeting-Mikrofon LFH9173.

Mit dem Meeting-Mikrofon nehmen Sie eine Besprechung oder eine Konferenz mit mehreren Teilnehmern auf. Für eine optimale Aufnahmequalität sollten die Teilnehmer nicht weiter als zwei Meter vom Mikrofon entfernt sein.

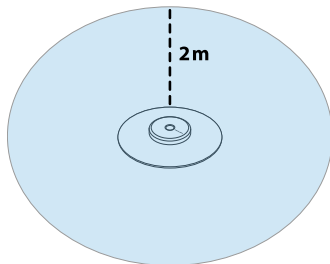

- 1 Beenden Sie eine laufende Aufnahme.
- 2 Stecken Sie den Klinkenstecker in den Mikrofonanschluss **MIC** auf der Seite des Gerätes.

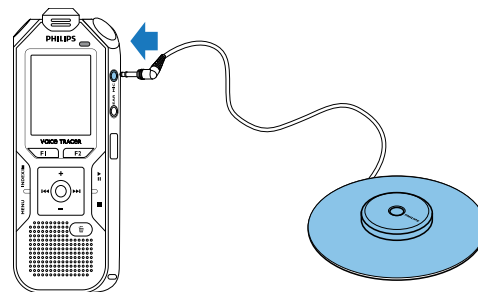

- 3 Schalten Sie die Einstellung für die externe Quelle auf Mono-Mikrofon um ([siehe auch Kapitel 9.1.14 Externe Quelle wählen, Seite 45](#)).
- 4 Starten Sie die Aufnahme am Gerät.



Tipp

- Für Aufnahmen in größeren Räumen oder von Meetings mit einer größeren Anzahl an Teilnehmern kann der Aufnahmebereich durch Anschließen von bis zu drei Meeting-Mikrofonen erweitert werden.

4.11 An Computer anschließen


Schließen Sie das Gerät an einen Computer an, stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung:

- **USB-Massenspeichergerät:** Sie können über den Datei-Explorer auf das Gerät zugreifen, ohne zusätzliche Software zu installieren. Es wird wie ein USB-Speichermedium als Massenspeichergerät angezeigt. Auf diese Weise können Sie Ihre Aufnahmen auf dem Computer speichern und verwalten und den Speicher des Gerätes wieder freigeben ([siehe auch Kapitel 4.11.1 Dateien zwischen Gerät und Computer übertragen, Seite 24](#)).
- **Stromversorgung über USB:** Mit dem Anschluss an den Computer wird das Gerät vom USB-Anschluss mit Strom versorgt, und die Batterien werden nicht belastet. Sie können aufnehmen, bis der Speicher des Gerätes voll ist.



Tipp

- Während das Gerät an den Computer angeschlossen ist, drücken Sie mindestens zwei Sekunden die Aufnahmetaste ●, um eine Aufnahme zu starten.
- 1 Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
 - 2 Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Gerätes.
 - ↳ Das Gerät wird als Massenspeichergerät im Datei-Explorer angezeigt.

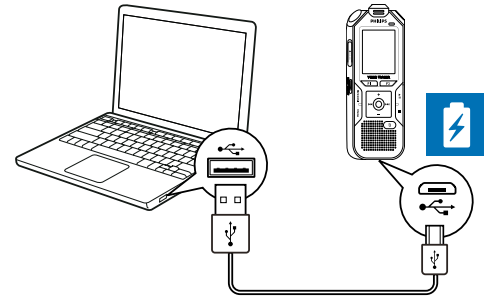

Achtung

- Trennen Sie auf keinen Fall die Verbindung zwischen Computer und Gerät während Daten übertragen werden (Status-LED blinkt orange). Dadurch können Dateien beschädigt werden oder verloren gehen.
- Formatieren Sie das Gerät nicht über den Datei-Explorer des Computers, das kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Wenn Sie alle Daten löschen möchten, verwenden Sie die Funktion **Speicher format** am Gerät ([siehe auch Kapitel 10.1.2 Speicher formatieren, Seite 52](#)).

4.11.1 Dateien zwischen Gerät und Computer übertragen

Sie können über den Datei-Explorer auf das Gerät zugreifen, ohne zusätzliche Software zu installieren. Es wird wie ein USB-Speichermedium als Massenspeichergerät angezeigt.

- 1 Schließen Sie das Gerät wie beschrieben an den Computer an.
- 2 Öffnen Sie einen Datei-Explorer an Ihrem Computer.
↳ Das Gerät wird wie ein USB-Speichermedium als Massenspeichergerät mit dem Namen **PHILIPS** angezeigt. Der Ordner **Voice** auf dem Gerät enthält Aufnahmen, in den Ordner **Music** können Sie Musikdateien kopieren.
- 3 Kopieren oder verschieben Sie Dateien vom Gerät auf Ihren Computer oder löschen Sie Dateien auf dem Gerät, um Aufnahmen zu archivieren und Speicherplatz auf dem Gerät freizugeben.



Achtung

- Trennen Sie auf keinen Fall die Verbindung zwischen Computer und Gerät während Daten übertragen werden (Status-LED blinkt orange). Dadurch können Dateien beschädigt werden oder verloren gehen.
- Formatieren Sie das Gerät nicht über den Datei-Explorer des Computers, das kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Wenn Sie alle Daten löschen möchten, verwenden Sie die Funktion **Speicher format** am Gerät ([siehe auch Kapitel 10.1.2 Speicher formatieren, Seite 52](#)).



Hinweis

- Das Gerät unterstützt Musikdateien in den Formaten WMA und MP3. Kopieren Sie diese Dateien in den Ordner **Music**, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist. Sie finden die Dateien im Ordner **2/2** am Gerät.
- Dateien mit Kopierschutz (Digital Rights Management, DRM) werden nicht unterstützt.
- Das Gerät zeigt bis zu 99 Musikdateien an.

4.11.2 Gerät vom Computer trennen

- 1 Werfen Sie das USB-Speichermedium über den Datei-Explorer aus.
- 2 Trennen Sie erst danach die USB-Verbindung zwischen Computer und Gerät.

5 Aufnahme

Das Gerät bietet Ihnen zahlreiche Funktionen, die Sie während einer Aufnahme verwenden können oder mit denen Sie die Qualität einer Aufnahme verbessern können. Setzen Sie während einer Aufnahme Indexmarken, um wichtige Stellen zu markieren. Mit der Timer-Funktion und der Sprachaktivierung starten Sie Aufnahmen automatisch. Die Voraufnahmefunktion ermöglicht die Aufnahme der letzten fünf Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste.

5.1 Aufnahme erstellen

Nehmen Sie vor Beginn einer Aufnahme die gewünschten Einstellungen bezüglich Aufnahmequalität und Mikrofonempfindlichkeit vor, oder wählen Sie die automatische Anpassung. Mit dieser Funktion ermittelt das Gerät zu Beginn einer Aufnahme die Umgebungssituation und nimmt die Einstellungen für Aufnahmequalität oder Mikrofonempfindlichkeit vor ([siehe auch Kapitel 9.1.2 Aufnahmeeinstellungen automatisch anpassen, Seite 38](#)).

Für Aufnahmen unter freiem Himmel können Sie einen Windfilter einschalten, der die Geräusche des Windes reduziert ([siehe auch Kapitel 9.1.5 Windfilter ein- und ausschalten, Seite 40](#)).

Für Aufnahmen in Umgebungen mit vielen Geräuschen im Hintergrund – beispielsweise in einer Menschenmenge oder während einer Bahn- oder Autofahrt – können Sie die Geräuschreduzierung einschalten, die Hintergrundgeräusche reduziert ([siehe auch Kapitel 9.1.6 Geräuschreduzierung ein- und ausschalten, Seite 41](#)).

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **INDEX/**, um den gewünschten Ordner für die Aufnahme zu wählen.
↳ Abhängig vom gewählten Speicherort werden die Symbole: **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – Speicherkarte angezeigt.
- 2 Richten Sie die Mikrofone auf die Aufnahmequelle aus, und drücken Sie die Aufnahmetaste ●.
↳ Das Gerät nimmt auf, und die Status-LED leuchtet rot. Auf dem Display wird die Dauer der Aufnahme und die verbleibende Aufnahmezeit im gewählten Speicher angezeigt.
- 3 Prüfen Sie mit den Aufnahmepegeln die Lautstärke.
- 4 Drücken Sie während der Aufnahme die Aufnahmetaste ●, um die Aufnahme zu pausieren.
↳ Die Aufnahme wird unterbrochen, und die Status-LED blinkt rot.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●, um die Aufnahme fortzusetzen.
- 6 Drücken Sie die Stopptaste ■, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Stoppmodus zurück.



Hinweis

- **Neue Aufnahme starten:** Drücken Sie während einer Aufnahme ►►, um die laufende Aufnahme zu beenden und eine neue Aufnahme zu starten.
- **Wiedergabe starten:** Drücken Sie während einer Aufnahme ►II. Die laufende Aufnahme wird beendet und die letzten drei Sekunden der Aufnahme werden wiedergegeben.
- **Indexmarken setzen:** Drücken Sie während einer Aufnahme **INDEX/■**, um eine Indexmarke zu setzen ([siehe auch Kapitel 5.1.2 Indexmarken setzen, Seite 27](#)).
- Damit die Dateien einer längeren Aufnahme – beispielsweise einer mehrstündigen Besprechung – nicht zu groß werden, können Sie Aufnahmen automatisch teilen ([siehe auch Kapitel 9.1.12 Automatisches Teilen einstellen, Seite 44](#)).
- In jedem Ordner können maximal 99 Aufnahmen gespeichert werden. Die Größe des Speichers ist vom gewählten Speicherort und der Aufnahmequalität abhängig ([siehe auch Kapitel 9.1.3 Aufnahmequalität einstellen, Seite 39](#)).
Ist die Gesamtanzahl erreicht oder der Speicher voll, erscheint eine Meldung am Display, und Sie können keine Aufnahmen mehr erstellen. Löschen Sie Aufnahmen, die Sie nicht brauchen, oder schließen Sie Ihr Gerät an einen Computer an, und übertragen Sie Dateien auf Ihren Computer.



Tipp

- **Manuelle Mikrofonempfindlichkeit**
Während der Aufnahme können Sie mit +/- die Mikrofonempfindlichkeit anpassen.
- Möchten Sie eine längere Aufnahme vornehmen, laden Sie den Akku voll auf. Sie können auch die Stromversorgung über USB verwenden: Mit dem Anschluss an den Computer wird das Gerät vom USB-Anschluss mit Strom versorgt, und der Akku wird nicht belastet.
- DVT6500, DVT8000: Steuern Sie die Aufnahme mit der Fernbedienung. Drücken Sie die Aufnahmetaste **II REC/PAUSE**, um die Aufnahme zu starten oder zu pausieren. Drücken Sie die Stoptaste **■ STOP**, um die Aufnahme zu beenden.
- DVT6000 – DVT8000: Sie können die Einstellungsmenüs für Mikrofonempfindlichkeit und Aufnahmequalität im Stoppmodus mit den variablen Funktionstasten **F1/F2** aufrufen.

5.1.1 Aufnahme von externer Quelle erstellen

Wenn Sie ein externes Mikrofon an das Gerät anschließen, wird die Aufnahmequelle automatisch umgeschaltet und das Mikrofon des Gerätes ausgeschaltet. Schließen Sie ein Mono-Mikrofon oder eine Aufnahmequelle mit eigenem Verstärker – beispielsweise eine Stereoanlage – an den Mikrofonanschluss an, müssen Sie die externe Quelle umstellen ([siehe auch Kapitel 9.1.14 Externe Quelle wählen, Seite 45](#)).

5.1.2 Indexmarken setzen

Setzen Sie während einer Aufnahme Indexmarken, um wichtige Stellen zu markieren. Im Stoppmodus können Sie mit den Navigationstasten **◀◀/▶▶** die Indexmarken wählen ([siehe auch Kapitel 6.2 Aufnahme oder Musik wiedergeben, Seite 30](#)).

- 1 Drücken Sie während einer Aufnahme **INDEX/■**, um eine Indexmarke zu setzen.
↳ Auf dem Display erscheint anstelle der verbleibenden Aufnahmezeit für kurze Zeit die Nummer der Indexmarke. Sie können maximal 32 Indexmarken in einer Aufnahme setzen.



Tipp

- Sie können Indexmarken auch setzen, während die Aufnahme pausiert.

5.1.3 Mit Zoom-Funktion aufnehmen (DVT6000 – DVT8000)

Mit der Zoomfunktion fokussiert das Gerät auf das vordere Mikrofon und blendet Geräusche von der Seite aus. Auf diese Weise ist die Aufnahme eines Vortrages oder einer Rede auf größere Entfernung möglich ([siehe auch Kapitel 9.1.4 Mikrofonempfindlichkeit einstellen, Seite 39](#)).

5.1.4 Voraufnahmefunktion verwenden

Die Voraufnahmefunktion ermöglicht die Aufnahme der letzten fünf Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste. Das Gerät geht in einen Stand-by-Modus und nimmt fortlaufend eine Fünf-Sekunden-Schleife auf, ohne diese zu speichern. Wenn Sie die Aufnahmetaste drücken, werden die zuletzt aufgenommen fünf Sekunden mit gespeichert. Mit dieser Funktion können Sie sich in einem Gespräch spontan dazu entscheiden, wichtige Passagen aufzunehmen.

- 1 Schalten Sie die Voraufnahmefunktion ein ([siehe auch Kapitel 9.1.9 Voraufnahmefunktion ein- und ausschalten, Seite 42](#)).
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**.
↳ Das Gerät geht in einen Stand-by-Modus und nimmt fortlaufend eine Fünf-Sekunden-Schleife auf, ohne diese zu speichern.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**.
↳ Das Gerät startet die Aufnahme und speichert die zuletzt aufgenommen fünf Sekunden.

5.2 Aufnahmen automatisch starten

Ihnen stehen zwei Funktionen für das automatische Starten von Aufnahmen zur Verfügung: Timer-Funktion und Sprachaktivierung.

5.2.1 Timer-Funktion verwenden

Mit der Timer-Funktion starten Sie eine Aufnahme an einem eingegebenen Datum und Uhrzeit. Aufnahmequellen können das Mikrofon des Gerätes, das Radio oder ein externes Mikrofon sein.

- 1 Legen Sie die Einstellungen für den Timer im Einstellungsmenü fest und schalten Sie die Funktion ein ([siehe auch Kapitel 9.1.10 Timer einstellen, Seite 43](#)).
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt. Zur eingegebenen Zeit beginnt das Gerät mit Aufnahme. Das Gerät kann zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet sein oder die Tastensperre kann eingeschaltet sein.

5.2.2 Sprachaktivierungsfunktion verwenden

Mit der Sprachaktivierungsfunktion startet das Gerät mit der Aufnahme, sobald Sie sprechen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, unterbricht das Gerät die Aufnahme nach drei Sekunden. Sobald Sie wieder sprechen, wird die Aufnahme fortgesetzt.
Mit dem Sprachaktivierungspegel legen Sie fest, ab welcher Lautstärke das Gerät mit der Aufnahme beginnt.

- 1 Legen Sie die Einstellungen für die Sprachaktivierung im Einstellungsmenü fest, und schalten Sie die Funktion ein ([siehe auch Kapitel 9.1.11 Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten, Seite 43](#)).
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste .
↳ Das Gerät geht in einen Stand-by-Modus. Auf dem Display wird das Symbol für eine pausierte Aufnahme () angezeigt. Das Gerät startet die Aufnahme, sobald Sie zu sprechen beginnen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, pausiert das Gerät die Aufnahme nach drei Sekunden.
- 3 Drücken Sie die Stopptaste , um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Stoppmodus zurück.



Tipp

- Während der Aufnahme können Sie mit **+/-** den Sprachaktivierungspegel anpassen.

6 Wiedergabe



Tip

- Schalten Sie die Funktion ClearVoice für eine bessere Wiedergabe ein. Leise Passagen werden dynamisch angepasst, dadurch werden leise Stimmen klarer und besser verständlich wiedergegeben (siehe auch Kapitel 9.3.2 ClearVoice ein- und ausschalten, Seite 48).

6.1 Aufnahme wählen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **INDEX/**, um einen Ordner zu wählen.
↳ Abhängig vom gewählten Speicherort werden die Symbole: **A**, **B**, **C**, **D**, **F** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D**, **F** – Speicherkarte angezeigt. (**A**, **B**, **C** und **D** sind Ordner für Aufnahmen, der Ordner **F** enthält Musikdateien).
- 2 Drücken Sie im Stoppmodus **▶▶I**.
 - ① Der Positionsanzeiger springt an das Ende einer Aufnahme.
 - ② Der Positionsanzeiger springt an den Anfang der nächsten Aufnahme.

- 3 Drücken Sie im Stoppmodus **◀◀**.

- ① Der Positionsanzeiger springt an den Anfang einer Aufnahme.
- ② Der Positionsanzeiger springt ans Ende der vorhergehenden Aufnahme.



Hinweis

- Enthält eine Aufnahme Indexmarken springen Sie mit **◀◀/▶▶** zur vorhergehenden beziehungsweise nächsten Indexmarke.
↳ Auf dem Display erscheint anstelle der Gesamtzeit der Aufnahme für kurze Zeit die Nummer der Indexmarke.



Hinweis

- Das Gerät unterstützt Musikdateien in den Formaten WMA und MP3. Kopieren Sie diese Dateien in den Ordner **Music**, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist. Sie finden die Dateien im Ordner **F** am Gerät. Während der Wiedergabe wird auf dem Display das Symbol des Musikformates angezeigt:
MP3 – MP3-Datei
WMA – WMA-Datei
- Dateien mit Kopierschutz (Digital Rights Management, DRM) werden nicht unterstützt).
- Das Gerät zeigt bis zu 99 Musikdateien an.

6.1.1 Aufnahme mit Kalendersuche finden

Die Suchfunktion des Gerätes bietet Ihnen eine Auflistung aller gespeicherten Aufnahmen sortiert nach dem Aufnahmedatum.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** in der Kalendersuche das gewünschte Datum.
- 4 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Aufnahme.
↳ Von jeder markierten Aufnahme werden die ersten zehn Sekunden als Vorschau wiedergegeben.
- 5 Drücken Sie die Wiedergabetaste **▶||**, um die Wiedergabe der gewählten Aufnahme zu starten.

6.2 Aufnahme oder Musik wiedergeben



Tipp

- Aus dem Stoppmodus startet die Wiedergabe mit einem Drei-Sekunden-Rücksprung. Diese Funktion hilft Ihnen insbesondere während der Abschrift von Aufnahmen.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Aufnahme wie beschrieben.
- 2 Drücken Sie die Wiedergabetaste **▶||**, um die Wiedergabe der gewählten Aufnahme zu starten.
↳ Die Status-LED leuchtet grün. Auf dem Display wird während der Wiedergabe die Zeitangabe und die Gesamtzeit der Aufnahme angezeigt.
- 3 Stellen Sie mit **+/-** die Lautstärke ein.
- 4 Drücken Sie die Pausetaste **▶||**, um die Wiedergabe zu pausieren.
↳ Die Wiedergabe pausiert, und die Status-LED blinkt grün.
- 5 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.
↳ Die Wiedergabe wird an der aktuellen Position angehalten. Das Gerät kehrt in den Stoppmodus zurück. Beim Fortsetzen startet die Wiedergabe drei Sekunden vor der aktuellen Position.
- 6 Drücken Sie die Wiedergabetaste **▶||**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

- 7 Drücken Sie **◀◀/▶▶**, um an den Anfang oder das Ende der Aufnahme zu springen.



Tipp

- Während der Wiedergabe von Musik können Sie die Einstellungen des Equalizers und des Wiederholungsmodus aufrufen.
- DVT6000 – DVT8000: Sie können die Funktionen zu Wiedergabegeschwindigkeit und ClearVoice sowie die Anzeige von Datum, Uhrzeit und verbleibender Aufnahmezeit mit den variablen Funktionstasten **F1/F2** aufrufen.

6.3 Wiedergabegeschwindigkeit ändern

- 1 Drücken Sie während einer Wiedergabe mindestens zwei Sekunden die Wiedergabetaste **▶||**.
 - ① Die Wiedergabe erfolgt mit langsamer Geschwindigkeit. Auf dem Display wird das Symbol **||▶** angezeigt.
 - ② Die Wiedergabe erfolgt mit schneller Geschwindigkeit. Auf dem Display wird das Symbol **▶** angezeigt.
 - ③ Die Wiedergabe erfolgt mit normaler Geschwindigkeit. Auf dem Display wird das Symbol **▶** angezeigt.

6.4 Schnellen Suchlauf verwenden

Mit dem schnellen Suchlauf wird die Aufnahme in hoher Geschwindigkeit abgespielt. Auf diese Weise können Sie eine bestimmte Passage in einer Aufnahme suchen.

- 1 Halten Sie während einer Wiedergabe oder im Stoppmodus eine der beiden Navigationstasten **◀◀** oder **▶▶** gedrückt.
↳ Die gewählte Aufnahme und alle folgenden oder vorhergehenden werden in hoher Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts durchsucht.
- 2 Lassen Sie die Taste los.
↳ Die Wiedergabe startet mit normaler Geschwindigkeit an der aktuellen Position.

6.5 Wiedergabe wiederholen / Endlosschleife

Sie können die Wiedergabe einzelner Aufnahmen, ganzer Ordner oder einer Sequenz in einer Aufnahme automatisch wiederholen lassen (= Endlosschleife).

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Wiederholen.
- 3 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

- 4 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Wiedergabe einer einzelnen Aufnahme/Datei, eines Ordners oder einer Sequenz automatisch wiederholen lassen möchten.

↳ Auf dem Display wird das Symbol des gewählten Wiederholungsmodus angezeigt:

 – Dateiwiedergabe wiederholen

 – Ordnerwiedergabe wiederholen

 – Auswahl/Sequenz wiederholen

① Drücken Sie **INDEX/■**, um den Startpunkt der Sequenz festzulegen.

② Drücken Sie **INDEX/■**, um den Endpunkt der Sequenz festzulegen.

 – Zufälliger Wiederholungsmodus

- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

↳ Die Wiedergabe der Aufnahme, des Ordners oder der Sequenz startet.

7 Bearbeiten und Löschen

Sie können einen Teil einer Aufnahme überschreiben oder eine neue Aufnahme anfügen. Lange Aufnahmen können Sie teilen, um Sie besser zu bearbeiten. Sie können einzelne Aufnahmen am Gerät löschen.

7.1 Aufnahme bearbeiten

7.1.1 Aufnahme anfügen oder überschreiben

Sie können eine bestehende Aufnahme bearbeiten, indem Sie einen Teil der Aufnahme überschreiben oder an das Ende einer Aufnahme eine neue Aufnahme anfügen. Im Modus Überschreiben wird die vorhandene Aufnahme von der aktuellen Position an gelöscht!



Hinweis

- Beim Bearbeiten wird die Aufnahmequalität der ursprünglichen Aufnahme verwendet.

- 1 Stellen Sie den gewünschten Bearbeitungsmodus ein ([siehe auch Kapitel 9.1.7 Bearbeitungsmodus einstellen, Seite 41](#)).
↳ Auf dem Display wird das Symbol des gewählten Bearbeitungsmodus angezeigt:
 – Aufnahme anfügen
 – Aufnahme überschreiben



Achtung

- Im Modus Überschreiben wird die vorhandene Aufnahme von der aktuellen Position an gelöscht!
- 2 Wählen Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) mit **INDEX/■** den Ordner, in dem Sie eine Aufnahme bearbeiten möchten.



Hinweis

- Im Ordner für Musikdateien (/■) können Sie keine Dateien bearbeiten.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Aufnahme, die Sie bearbeiten möchten.
 - 4 **Aufnahme überschreiben:** Spielen Sie die Aufnahme bis zu der Stelle ab, an der Sie einen neuen Teil hinzufügen möchten, verwenden Sie den schnellen Suchlauf oder springen Sie mit **◀◀/▶▶** zu einer Indexmarke.
 - 5 Drücken Sie die Pausetaste **▶||**, um die Wiedergabe zu pausieren.
 - 6 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**, um die Aufnahme des neuen Teiles zu starten.
↳ Die neue Aufnahme überschreibt den Rest der Aufnahme oder wird ans Ende angefügt, entsprechend dem eingestellten Bearbeitungsmodus.
 - 7 Drücken Sie während der Aufnahme die Aufnahmetaste **●**, um die Aufnahme zu pausieren.

- 8 Drücken Sie die Stoptaste ■, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Stoppmodus zurück.

7.1.2 Aufnahme teilen

Damit Sie eine lange Aufnahme besser bearbeiten können – beispielsweise per E-Mail verschicken, am Computer archivieren oder einzelne Teile löschen – ist es möglich, eine Aufnahme in mehrere Aufnahmen zu teilen.

- 1 Wählen Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) mit **INDEX/■** den Ordner, in dem Sie eine Aufnahme teilen möchten.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Aufnahme, die Sie teilen möchten.
- 3 Spielen Sie die Aufnahme bis zu der Stelle ab, an der Sie geteilt werden soll. Drücken Sie die Stoptaste ■, um die Wiedergabe zu beenden. Oder:
Springen Sie mit **◀◀/▶▶** zu der Indexmarke, an der die Aufnahme geteilt werden soll.
- 4 Drücken Sie **MENU**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Teilen**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

- 7 Wählen Sie mit **+/- OK**.

- 8 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
↳ Die Aufnahme wird geteilt. Die Nummerierung der nachfolgenden Aufnahmen wird erneuert.

7.2 Aufnahmen am Gerät löschen

Sie können einzelne Aufnahmen am Gerät löschen. Schließen Sie das Gerät an einen Computer an, wenn Sie ganze Ordner umbenennen oder löschen möchten.



Achtung

- Löschen Sie nur Aufnahmen, die Sie nicht mehr brauchen. Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

- 1 Wählen Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) mit **INDEX/■** den Ordner, in dem Sie eine Aufnahme löschen möchten.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Aufnahme, die Sie löschen möchten.
- 3 Drücken Sie mindestens zwei Sekunden die Lösch Taste **🗑**.
- 4 Bestätigen Sie das Löschen mit der Aufnahmetaste ●.
↳ Die Aufnahme wird gelöscht. Die Nummerierung der nachfolgenden Aufnahmen wird erneuert.

8 Radio (DVT6000 – DVT8000)



Hinweis

- Der Kopfhörer ist die Antenne des Gerätes. Radioempfang ist nur möglich, wenn ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist.

8.1 Radio verwenden

- 1 Schließen Sie einen Kopfhörer an das Gerät an ([siehe auch Kapitel 4.10.1 Kopfhörer anschließen, Seite 20](#)).
- 2 Drücken Sie mindestens zwei Sekunden **MENU**, um das Radio einzuschalten.
- 3 Stellen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Frequenz ein. Oder: Drücken Sie mindestens zwei Sekunden **◀◀/▶▶**, um den Suchlauf zum nächsten Radiosender zu starten.
- 4 Stellen Sie mit **+/-** die Lautstärke ein.
- 5 Drücken Sie mindestens zwei Sekunden **MENU**, um das Radio auszuschalten.



Tipp

- Sie können das Radio mit der variablen Funktionstaste **F1** ausschalten.



Tipp

- Sie können das Radio auch über das Menü ein- und ausschalten:

- ① Drücken Sie im Stopmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- ② Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Radio-Menü .
- ③ Wählen Sie mit **+/-** die Funktion FM-Radio an beziehungsweise Aus.
- ④ Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

8.2 Radiosender speichern

Sie können bis zu 20 Radiosender in den Voreinstellungen speichern.



Tipp

- Sie können im Radiomodus die Sendersuche mit der variablen Funktionstaste **F2** aufrufen.

8.2.1 Sender automatisch speichern

- 1 Drücken Sie im Radiomodus **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Sendersuche.
- 3 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

- 4 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Automatisch**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Das Gerät sucht automatisch Radiosender und speichert die Frequenzen in den Voreinstellungen. Das Gerät speichert bis zu 20 Sender.

8.2.2 Sender manuell speichern

- 1 Drücken Sie im Radiomodus **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Sendersuche**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 4 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Manuelle Suche**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 6 Stellen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Frequenz ein. Oder: Drücken Sie mindestens zwei Sekunden **◀◀/▶▶**, um den Suchlauf zum nächsten Radiosender zu starten.
- 7 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**, um den gewählten Sender in den Voreinstellungen zu speichern.

8.2.3 Sender löschen

- 1 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** den Radiosender, den Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie mindestens zwei Sekunden die Lösch Taste **🗑**.
- 3 Bestätigen Sie das Löschen mit der Aufnahmetaste **●**.

8.3 Ausgabegeräte für Radiowiedergabe einstellen

Im Radiomodus wird der Lautsprecher des Gerätes nicht ausgeschaltet, wenn Sie einen Kopfhörer anschließen. Sie können wählen, ob Sie das Radio mit dem Kopfhörer oder dem Lautsprecher des Gerätes hören möchten.

- 1 Drücken Sie im Radiomodus **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Ausgang**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 4 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie das Radio mit dem Kopfhörer oder dem Lautsprecher des Gerätes hören möchten.
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 6 Drücken Sie **MENU**, um in den Radiomodus zurückzukehren.

8.4 Radiosender aufnehmen

Sie können vom Radio aufnehmen.

- 1 Starten Sie den Radioempfang wie beschrieben, und wählen Sie den Sender, den Sie aufnehmen möchten.
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.
↳ Das Gerät nimmt auf, und die Status-LED leuchtet rot.
- 3 Drücken Sie während der Aufnahme die Aufnahmetaste ●, um die Aufnahme zu pausieren.
- 4 Drücken Sie die Stopptaste ■, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Radiomodus zurück.

9 Einstellungen

Das Einstellungsmenü rufen Sie aus dem Stoppmodus (Startbildschirm) auf, indem Sie **MENU** drücken.



Hinweis

- Drücken Sie am Ende eines Funktionsaufrufes die Stopptaste ■, um in den Stoppmodus zurückzukehren. Drücken Sie während eines Funktionsaufrufes die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1 Aufnahmeeinstellungen

9.1.1 Speicherort für Aufnahmen einstellen

Sie erkennen am Ordnersymbol auf dem Display in welchen Speicher die Aufnahmen abgelegt werden: **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – Speicherkarte.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen **⚙**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Speicher ausw..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Aufnahmen im internen Speicher oder auf der microSD-Karte speichern möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.2 Aufnahmeeinstellungen automatisch anpassen

Mit dieser Funktion ermittelt das Gerät automatisch zu Beginn einer Aufnahme die Umgebungssituation und nimmt die Einstellungen für Aufnahmequalität oder Mikrofonempfindlichkeit vor. Während der Aufnahme erkennt das Gerät Bewegung und schaltet automatisch zwischen Besprechung und Gespräch um.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen **⚙**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Automatisch.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.

6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

7 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.3 Aufnahmequalität einstellen

Mit den Einstellungen für die Aufnahmequalität legen Sie das Dateiformat und die Qualität der Aufnahme in Form der Datenrate (Bitrate) fest. Je höher die Aufnahmequalität desto größer ist die Datei der Aufnahme und desto weniger Aufnahmen können Sie erstellen.

1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.

2 Wählen Sie mit ◀◀/▶▶ das Menü für Aufnahmeeinstellungen 📁.

3 Wählen Sie mit +/- die Funktion Qualitätseinst..

4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

5 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Aufnahmequalität.

➡ Auf dem Display wird das Symbol der gewählten Qualitätseinstellung angezeigt:

PCM – Höchste Qualität, unkomprimiert, Format: WAV, 1.411 kbit/s

SHQ – Sehr hohe Qualität, Format: MP3, 192 kbit/s

HQ – Hohe Qualität, Format: MP3, 96 kbit/s

SP – Überdurchschnittliche Aufnahmezeit: Format: MP3, 64 kbit/s

LP – Längste Aufnahmezeit, Format: MP3, 8 kbit/s

6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

7 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.



Tipp

- DVT6000 – DVT8000: Sie können die Einstellungsmenüs für Mikrofonempfindlichkeit und Aufnahmequalität mit den variablen Funktionstasten **F1/F2** aufrufen.

9.1.4 Mikrofonempfindlichkeit einstellen

Mit der Mikrofonempfindlichkeit legen Sie die Umgebungssituation der Aufnahme fest. Abhängig von der Entfernung des Sprechenden passen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons an, um Hintergrundgeräusche so weit wie möglich auszublenden. Mit der Zoomfunktion fokussiert das Gerät auf das vordere Mikrofon und blendet Geräusche von der Seite aus. Auf diese Weise ist die Aufnahme eines Vortrages oder einer Rede auf größere Entfernung möglich.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Mikr.-empfindl..**
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Aufnahmequalität.
 ↳ Auf dem Display wird das Symbol der gewählten Mikrofonempfindlichkeit angezeigt:
 – Diktat – Optimierte Einstellung für die Aufnahme einer Quelle direkt vor dem Gerät.
 – Spracherkennung – Optimierte Aufnahme für die spätere Bearbeitung mit einer Spracherkennungssoftware.
 – Gespräch – Optimierte Einstellung für die Aufnahme mehrerer Quellen in unmittelbarer Umgebung des Gerätes.
 – Auto Zoom (DVT6000 – DVT8000) – Automatische Anpassung der Zoom-Funktion auf eine weiter entfernte Quelle. Während der Aufnahme erkennt das Gerät Bewegung und schaltet automatisch zwischen Zoom und Gespräch um.
 – Vortrag – Optimierte Einstellung für die Aufnahme einer Quellen in weiter Entfernung des Gerätes.
 – Großer Abstand (DVT6000 – DVT8000) – Optimierte Einstellung für die Aufnahme von Quellen in bis zu 15 Metern / 50 Fuß Entfernung.
 – Manuelle Einst. – Mikrofonempfindlichkeit manuell einstellen. Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** den Empfindlichkeitspegel von 1 (niedrigste Empfindlichkeit, Quelle sehr dicht) bis 9 (sehr empfindlich, Quelle weit entfernt). Während der Aufnahme können Sie mit **+/-** die Mikrofonempfindlichkeit anpassen.

- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste , um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.5 Windfilter ein- und ausschalten

Für Aufnahmen unter freiem Himmel können Sie einen Windfilter einschalten, der die Geräusche des Windes reduziert.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Windfilter**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.6 Geräuschreduzierung ein- und ausschalten

Für Aufnahmen in Umgebungen mit vielen Geräuschen im Hintergrund – beispielsweise in einer Menschenmenge oder während einer Bahn- oder Autofahrt – können Sie die Geräuschreduzierung einschalten, die Hintergrundgeräusche reduziert.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Geräuschreduz..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.7 Bearbeitungsmodus einstellen

Sie können eine bestehende Aufnahme bearbeiten, indem Sie einen Teil der Aufnahme überschreiben oder an das Ende einer Aufnahme eine neue Aufnahme anfügen. Im Modus Überschreiben wird die vorhandene Aufnahme von der aktuellen Position an gelöscht!

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Bearbeitungsmod.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie einen neuen Teil an eine bestehende Aufnahme anfügen möchten, ob Sie einen bestehenden Teil löschen und überschreiben möchten, oder schalten Sie die Funktion aus.
 ↳ Auf dem Display wird das Symbol des gewählten Bearbeitungsmodus angezeigt:
 – Aufnahme anfügen
 – Aufnahme überschreiben
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.8 Stille Aufnahme ein- und ausschalten

Mit dieser Funktion schalten Sie Displayanzeige, Status-LED und die Signaltöne während einer Aufnahme aus. Auf diese Weise können Sie aufnehmen ohne sichtbare Anzeige der Aufnahme am Gerät.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Stille Aufnahme.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste , um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.9 Voraufnahmefunktion ein- und ausschalten

Die Voraufnahmefunktion ermöglicht die Aufnahme der letzten fünf Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste. Das Gerät ist in einem Stand-by-Modus und nimmt fortlaufend eine Fünf-Sekunden-Schleife auf, ohne diese zu speichern. Wenn Sie die Aufnahmetaste drücken, werden die zuletzt aufgenommen fünf Sekunden mit gespeichert.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Voraufnahme.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste , um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.10 Timer einstellen

Mit der Timer-Funktion starten Sie eine Aufnahme an einem eingegebenen Datum und Uhrzeit. Aufnahmequellen können das Mikrofon des Gerätes, das Radio oder ein externes Mikrofon sein.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen **📁**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Timer**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Zeit einstellen**, um die Zeit für den Start der Aufnahme einzustellen.
- 6 Stellen Sie Datum und Uhrzeit wie beschrieben ein ([siehe auch Kapitel 9.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 48](#)).
- 7 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 8 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Aufnahmequelle**, um die Aufnahmequelle einzustellen.
- 9 Wählen Sie mit **+/-**, ob das Gerät vom einem Mikrofon, von einer externen Quelle oder vom Radio aufnehmen soll. Für die Aufnahme vom Radio können Sie den voreingestellten Sender wählen, der aufgenommen werden soll.

- 10 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol **📁** angezeigt. Zur eingegebenen Zeit beginnt das Gerät mit Aufnahme.

- 11 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Aus**, um den Timer auszuschalten.



Tipp

- Drücken Sie die Stoppptaste **■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.11 Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten

Mit der Sprachaktivierungsfunktion startet das Gerät mit der Aufnahme sobald Sie sprechen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, unterbricht das Gerät die Aufnahme nach drei Sekunden. Sobald Sie wieder sprechen, wird die Aufnahme fortgesetzt. Mit dem Sprachaktivierungspegel legen Sie fest, ab welcher Lautstärke das Gerät mit der Aufnahme beginnt.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen **📁**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Sprachaktivier..**
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Ein**.

- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Wählen Sie mit ◀◀/▶▶ den Sprachaktivierungspegel von 1 (sehr empfindlich, Gerät schaltet bei niedriger Lautstärke ein) bis 9 (niedrigste Empfindlichkeit, Gerät schaltet erst bei höherer Lautstärke ein). Im Aufnahmefunktion können Sie mit +/- den Sprachaktivierungspegel anpassen.
- 8 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol **VA** angezeigt.
- 9 Wählen Sie mit +/- die Funktion AUS, um die Sprachaktivierung auszuschalten.



Tip

- Drücken Sie die Stoppaste ■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.12 Automatisches Teilen einstellen

Damit die Dateien einer längeren Aufnahme – beispielsweise einer mehrstündigen Besprechung – nicht zu groß werden, können Sie Aufnahmen automatisch teilen. Nach Erreichen der eingestellten Zeit beendet das Gerät die laufende Aufnahme und startet automatisch eine neue Aufnahme.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit ◀◀/▶▶ das Menü für Aufnahmeeinstellungen **9**.
- 3 Wählen Sie mit +/- die Funktion Autom. Teilen.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit +/-, ob längere Aufnahmen nach 30 oder 60 Minuten automatisch geteilt werden sollen, oder schalten Sie die Funktion aus.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stoppaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stoppaste ■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.13 Aufnahme-LED ein- und ausschalten

Diese Funktion schaltet die Status-LED aus.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Aufnahmeleuchte.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Status-LED ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopp Taste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopp Taste **■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.14 Externe Quelle wählen

Wenn Sie ein externes Mikrofon an das Gerät anschließen, wird die Aufnahmequelle automatisch umgeschaltet und das Mikrofon des Gerätes ausgeschaltet. Schließen Sie ein Mono-Mikrofon oder eine Aufnahmequelle mit eigenem Verstärker (DVT3200 – DVT7000) – beispielsweise eine Stereoanlage – an den Mikrofonanschluss an, müssen Sie die externe Quelle umstellen.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Externer Eing..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie ein externes Mono- oder Stereo-Mikrofon oder eine Aufnahmequelle mit eigenem Verstärker (Line-in) anschließen möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopp Taste **■**, um das Menü zu verlassen.
↳ Mit Line-in wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.



Tipp

- Drücken Sie die Stopp Taste **■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.2 Anzeigeeinstellungen

9.2.1 Sprache wählen



Hinweis

- Möglicherweise ist Ihre Sprache nicht verfügbar. Wählen Sie eine Alternativsprache.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Sprache**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Displaysprache.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.2.2 Kontraststärke des Displays einstellen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Kontrast**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Kontraststärke des Displays.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.2.3 Hintergrundbeleuchtung einstellen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Hintergr.bel.**
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

- 5 Wählen Sie mit **+/-** aus folgenden Einstellungen: Aus (DVT4000), Automatisch (DVT6000 – DVT8000), 8s, 20s, Ein.



Tipp

- DVT6000 – DVT8000: Das Gerät hat einen eingebauten Helligkeitssensor. Mit der Einstellung **Automatisch** wird die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasst.

- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stoppaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stoppaste **■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.2.4 Demonstrationsmodus einstellen

Mit dem Demonstrationsmodus können Sie Bilder am Display anzeigen.



Hinweis

- Die Bilder müssen mit folgenden Eigenschaften im obersten Verzeichnis (Stammverzeichnis, Root) des Gerätes gespeichert werden: Dateiformat: 24 bit .bmp; Auflösung: 128 × 160 Pixel; Dateiname: 01.bmp, 02.bmp, ...

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **■**/**MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **■** das Menü für Anzeigeeinstellungen **■**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Demo Mode.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Ein.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, werden auf dem Display die hinterlegten Bilder nacheinander angezeigt.
- 7 Drücken Sie die Stoppaste **▶■**, um den Demonstrationsmodus zu beenden.
- 8 Drücken Sie die Stoppaste **▶■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stoppaste **▶■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3 Geräteeinstellungen

9.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Die Angaben für Datum und Uhrzeit werden als Aufnahmezeit mit jeder Aufnahme gespeichert.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Datum/Uhrzeit.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** das gewünschte Jahr.
- 6 Drücken Sie **▶▶I**.
- 7 Wählen Sie mit **+/-** den gewünschten Monat.
- 8 Drücken Sie **▶▶I**.
- 9 Wählen Sie mit **+/-** den gewünschten Tag.
- 10 Drücken Sie **▶▶I**.
- 11 Wählen Sie mit **+/-**, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.

12 Drücken Sie **▶▶I**.

13 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Stundenzeit.

14 Drücken Sie **▶▶I**.

15 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Minutenzeit.

16 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

17 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.2 ClearVoice ein- und ausschalten

Schalten Sie die Funktion ClearVoice für eine bessere Wiedergabe ein. Leise Passagen werden dynamisch angepasst, dadurch werden leise Stimmen klarer und besser verständlich wiedergegeben.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion ClearVoice.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste , um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.3 Equalizer einstellen

Der Equalizer steht Ihnen für die Musikwiedergabe zur Verfügung. Je nach Musikrichtung verbessert diese Funktion das Hörerlebnis durch spezielle Frequenzanpassung.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Equalizer.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .

- 5 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Einstellung, oder schalten Sie die Funktion aus.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol des gewählten Equalizermodus angezeigt:
 – Pop
 – Jazz
 – Klassik

- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste , um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.4 Automatisches Abschalten einstellen

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Taste gedrückt wird. Auf diese Weise sparen Sie Strom.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Auto off.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .

5 Wählen Sie mit **+/-**, ob sich das Gerät nach 5, 15, 30 oder 60 Minuten ohne Tasteneingabe automatisch abschalten soll.

6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

7 Drücken Sie die Stoptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stoptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.5 Alarm einstellen

Sie können das Gerät als Wecker oder für Terminerinnerungen verwenden. Zur eingegebenen Zeit spielt das Gerät ein Alarmsignal oder die gewählte Aufnahme ab.

1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.

2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen .

3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Alarm.

4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

5 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Zeit einstellen, um die Alarmzeit einzustellen.

6 Stellen Sie Datum und Uhrzeit wie beschrieben ein ([siehe auch Kapitel 9.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 48](#)).

7 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

8 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Quelle einst., um das Alarmsignal einzustellen.

9 Wählen Sie mit **+/-**, ob das Gerät als Alarmsignal einen Alarmton, eine Aufnahme, die Sie wählen können, oder einen eingestellten Radiosender wiedergeben soll.

10 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.

11 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Aus, um den Alarm auszuschalten.



Tipp

- Drücken Sie die Stoptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.6 Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten

1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.

2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen .

3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Gerätetöne.

4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Tasten- und Signaltöne ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

10 Service

Nehmen Sie keine Wartungsarbeiten vor, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, um Reparaturen vorzunehmen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer zertifizierten Servicestelle reparieren.

10.1 Servicefunktionen am Gerät

10.1.1 Geräteinformationen anzeigen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Informationen.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Auf dem Display werden allgemeine Geräteinformationen angezeigt: aktuelles Datum und Uhrzeit, verbleibende Aufnahmezeit im gewählten Speicher, Firmware-Version des Gerätes.
- 5 Drücken Sie die Stoppaste **■**, um in den Stoppmodus zurückzukehren.

10.1.2 Speicher formatieren



Achtung

- Das Formatieren des Speichers löscht alle gespeicherten Aufnahmen und Dateien!

Mit dieser Funktion löschen Sie alle Daten und formatieren den gewählten Speicher.

- 1 Wählen Sie den Speicher, den Sie formatieren möchten (interner Speicher oder microSD-Kartenspeicher ([siehe auch Kapitel 9.1.1 Speicherort für Aufnahmen einstellen, Seite 38](#)).
- 2 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen .
- 4 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Speicher format.
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 6 Wählen Sie mit **+/-** OK.
- 7 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 8 Bestätigen Sie das Formatieren mit der Aufnahmetaste **●**.
- 9 Drücken Sie die Stoppaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.


10.2 Batterie der Fernbedienung wechseln (DVT6500, DVT8000)



Hinweis

- Beachten Sie die Hinweise zum Umgang mit dem Gerät, insbesondere mit Batterien und Akkus im Kapitel [1 Wichtige Sicherheitsinformationen](#). Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2025 für die Fernbedienung.


- 1 Nehmen Sie das Batteriefach aus der Fernbedienung, indem Sie die Verriegelung des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen und das Batteriefach herausnehmen.

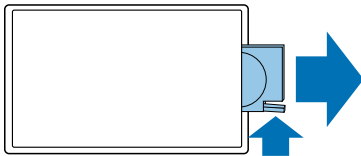

- 2 Legen Sie die Batterie wie gezeigt in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität!



- 3 Schieben Sie das Batteriefach in die Fernbedienung bis die Verriegelung einrastet.

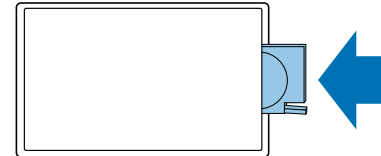

10.3 Firmware aktualisieren

Die Firmware ist die interne Software, die das Gerät steuert. Im Rahmen der Produktpflege wird die Firmware weiter entwickelt, verbessert und vorhandene Fehler werden korrigiert. Möglicherweise ist eine neuere Version (ein „Update“) der Firmware erschienen, seit Sie Ihr Gerät gekauft haben. In diesem Fall können Sie die Firmware Ihres Gerätes einfach auf den aktuellen Stand bringen.



Achtung

- Für das Firmware-Update sollten neue Batterien in das Gerät eingelegt werden beziehungsweise der Akku voll geladen sein, damit die Stromversorgung nicht unterbrochen wird.



Achtung

- Warten Sie, bis die Aktualisierung der Firmware beendet ist, bevor Sie weitere Funktionen an Ihrem Gerät aufrufen. Wird die Firmwareaktualisierung nicht fehlerfrei durchgeführt, funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht mehr störungsfrei.

- 1 Schließen Sie das Gerät wie beschrieben an den Computer an ([siehe auch Kapitel 4.11 An Computer anschließen, Seite 23](#)).
- 2 Laden Sie das Firmware-Update für Ihr Modell von der Internetseite www.philips.com/dictation auf Ihren Computer herunter.
- 3 Kopieren Sie die Firmware-Datei in das oberste Verzeichnis (Stammverzeichnis, Root) des Gerätes.
- 4 Trennen Sie das Gerät vom Computer.
 - ↳ Die Firmware des Gerätes wird automatisch aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Danach schaltet sich das Gerät aus.

10.4 Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Akku ist leer. ↳ Laden Sie den Akku wieder auf.
Wiedergabe startet nicht	- Die Tastensperre ist eingeschaltet. ↳ Schalten Sie die Tastensperre aus. - Es sind keine Aufnahmen im Gerät gespeichert.
Gerät reagiert nicht oder unerwartet	Drücken Sie die Resettaste.
microSD-Karte lässt sich nicht als Speicherort auswählen	- Es ist keine Speicherkarte im Gerät. ↳ Setzen Sie eine Speicherkarte ins Gerät ein. - Speicherkarte ist nicht passend formatiert (Dateisystem FAT32). ↳ Formatieren Sie die Speicherkarte im Gerät.
Keine Ausgabe am Lautsprecher	- Ein Kopfhörer ist am Gerät angeschlossen. - Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert eingestellt.

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Aufnahme startet nicht	- Möglicherweise ist die Voraufnahmefunktion oder die Sprachaktivierungsfunktion eingeschaltet. - Die Tastensperre ist eingeschaltet. ↳ Schalten Sie die Tastensperre aus. - Die maximale Anzahl an Aufnahmen ist erreicht oder der verfügbare Speicher ist voll. ↳ Löschen oder archivieren Sie Aufnahmen am Computer. ↳ Wechseln Sie auf einen anderen Speicherort.
Keine Wiedergabe am Kopfhörer	- Der Kopfhörer ist nicht richtig angeschlossen. ↳ Prüfen Sie den Kopfhöreranschluss. - Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert eingestellt.
Externes Mikrofon nimmt nur Mono auf	Schalten Sie die externe Quelle auf Stereo-Mikrofon um.

11 Anhang

Alle Informationen wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und Verbesserungen – insbesondere der technischen Daten – sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

11.1 Technische Daten

Technische Daten	
Abmessungen (B × H × T)	DVT4000: 45 × 120 × 18 mm DVT6000 – DVT8000: 45 × 125 × 18 mm
Gewicht	DVT4000: 83 g DVT6000: 84 g DVT6500, DVT8000: 85 g
Batterien/Akkus	Fernbedienung: CR2025
USB-Anschluss	High-speed 2.0, Micro-USB
USB input	USB 5 V/DC  , 500 mA
Mikrofonanschluss	Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm
Kopfhöreranschluss	Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm

Technische Daten	
Display	1,77“ Auflösung: 128 × 160 Pixel
Interner Speicher	NAND-Flash, 4 GB
Speicherkarte	microSD-Karte bis zu 32 GB SDHC
Aufnahmeformate	PCM – WAV, 1.411 kbit/s SHQ – MP3, 192 kbit/s HQ – MP3, 96 kbit/s SP – MP3, 64 kbit/s LP – MP3, 8 kbit/s
Musikwiedergabe	MP3, WMA Bitrate: 8 – 320 kbps Kein DRM
Lautsprecher	Frequenzbereich: 70 – 15.000 Hz Ausgangsleistung: 110 mW
Aufnahmezeiten interner Speicher	PCM – 6 h SHQ – 47 h HQ – 94 h SP – 141 h LP – 1.135 h

Technische Daten

Akkulaufzeit Aufnahme im LP-Modus (Interner Speicher/microSD-Speicherkarte):
bis zu 50 h/25 h

Abtastrate PCM/SHQ – 44.1 kHz
HQ – 32 kHz
SP – 22 kHz
LP – 16 kHz

Radio (DVT6000 – DVT8000) FM-Stereo
Frequenzbereich: 87,5 – 108 MHz
Speicher: 20 Sender

Mindestanforderungen Computer Betriebssystem: Windows 8, 7, Vista,
Mac OS X, Linux

Temperaturbereich 5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F

Relative Luftfeuchtigkeit 10% – 90%, nicht kondensierend



Die Konformität mit den für das Gerät relevanten EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Konformitätserklärung (DoC)

Hiermit erklärt Speech Processing Solutions GmbH, dass sich die Geräte DVT4000, DVT6000, DVT6500 und DVT8000 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2009/125/EG befinden.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite: www.philips.com/dictation.

Zur Herstellung des Gerätes wurden hochwertige Materialien und Komponenten verwendet, die recycelt und wiederverwertet werden können. Halten Sie sich an die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, und entsorgen Sie diese Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll. Die sachgerechte Entsorgung alter Geräte hilft, mögliche schädliche Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Verpackung: Beachten Sie für ein einfaches Recycling der Verpackung bitte Ihre lokalen Recycling-Bestimmungen.

Batterien: Altbatterien müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



Produkt: Das durchgestrichene Mülleimer-Zeichen auf Ihrem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt, für das spezielle Entsorgungsbestimmungen zur Anwendung kommen.

Zur Durchsetzung von Recycling, zur WEEE-Entsorgung entsprechend der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment) und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit verlangen europäische Bestimmungen die selektive Sammlung von Altgeräten auf eine der folgenden beiden Möglichkeiten:

- Ihr Händler nimmt Ihr Altgerät gerne zurück, wenn Sie ein Neugerät bei ihm kaufen.
- Altgeräte können auch in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Entfernen Sie den Akku nur, wenn Sie das Gerät entsorgen. Durch Öffnen des Gerätes erlischt die Garantie. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie ihn entfernen.

- 1 Lösen und entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Gerätes.
- 2 Heben und entfernen Sie den Deckel mit Hilfe eines Schraubenziehers.
- 3 Entfernen Sie den Akku.

Weder Speech Processing Solutions GmbH noch angeschlossene Gesellschaften sind gegenüber dem Käufer dieses Produktes oder Dritten haftbar in Bezug auf Schadenersatzansprüche, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten in Folge eines Unfalles, des falschen Gebrauches oder Missbrauches dieses Produktes oder

nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes oder der Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungshinweise von Philips erwachsen.

Dieses Benutzerhandbuch ist ein Dokument ohne Vertragscharakter. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Philips und das Philips-Wappenschild sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips N.V. und werden von Speech Processing Solutions GmbH unter Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet. Alle verwendeten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

